

INSTRUCTIES PODCASTSET




Bibliotheek van Zeeland

Opstarten

Welkom in de ZB-Podcaststudio! Het apparaat staat voor je klaar met maximaal 4 microfoons en koptelefoons aangesloten.

1. Stop de stekker in het stopcontact
2. Doe je micro sd-card in het slot aan de achterkant.
3. Zet het apparaat aan met de aan/uit knop.

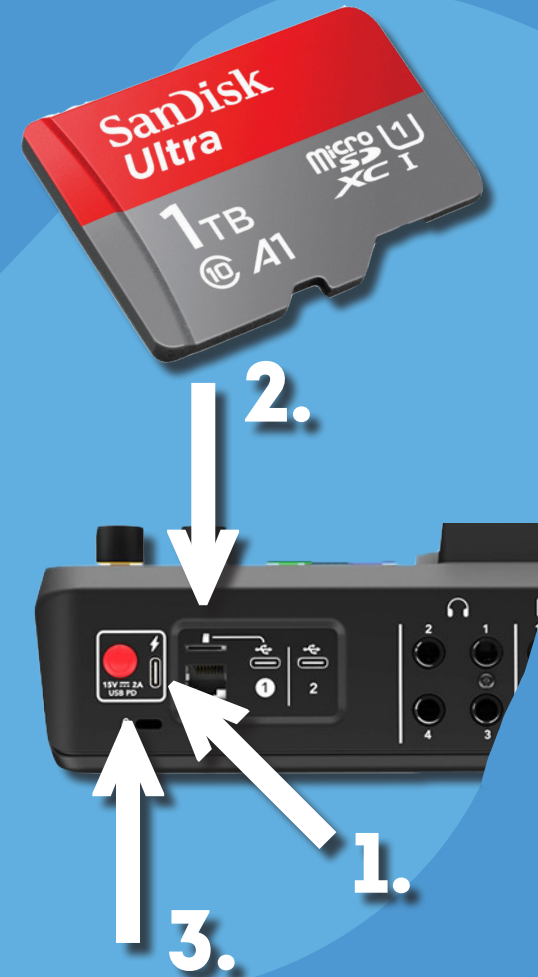

Geluidsinstellingen

1. Het inkomende volume regel je met de schuifknoppen per kanaal.

Het geluidsniveau moet per microfoon worden ingesteld. Dit gaat met behulp van de schuifknoppen op de Rødecaster. Laat ieder in de microfoon praten die zij gebruiken en bekijk het bijbehorende geluidsniveau op het schermje van de Rødecaster. Test of de microfoons en koptelefoons werken. Let er op: zet alleen de schuifjes open van de microfoons die je gebruikt. Kijk achteraan welke microfoons ingeplugd zijn.

2. Het volume van de koptelefoons regel je met de draaiknop.

3. Let op de knopjes onder de schuifknoppen.

Groen knopje met oortje -> Solo Monitor Button.


Functie: Wanneer je deze indrukt, hoor je alleen dat specifieke kanaal via de hoofdtelefoon.

-> Dit is handig voor het afluisteren of testen van één bron zonder dat andere bronnen te horen zijn in je monitoring.

Rood knopje met luidspreker -> Mute Output Button.

Functie: Wanneer je deze indrukt, wordt dat kanaal gedempt (mute) in de main mix (wat uit de speakers/recording/output gaat).

-> Je kunt het nog steeds via de koptelefoon horen als het solo staat, maar het is niet hoorbaar voor je publiek of in de opname.

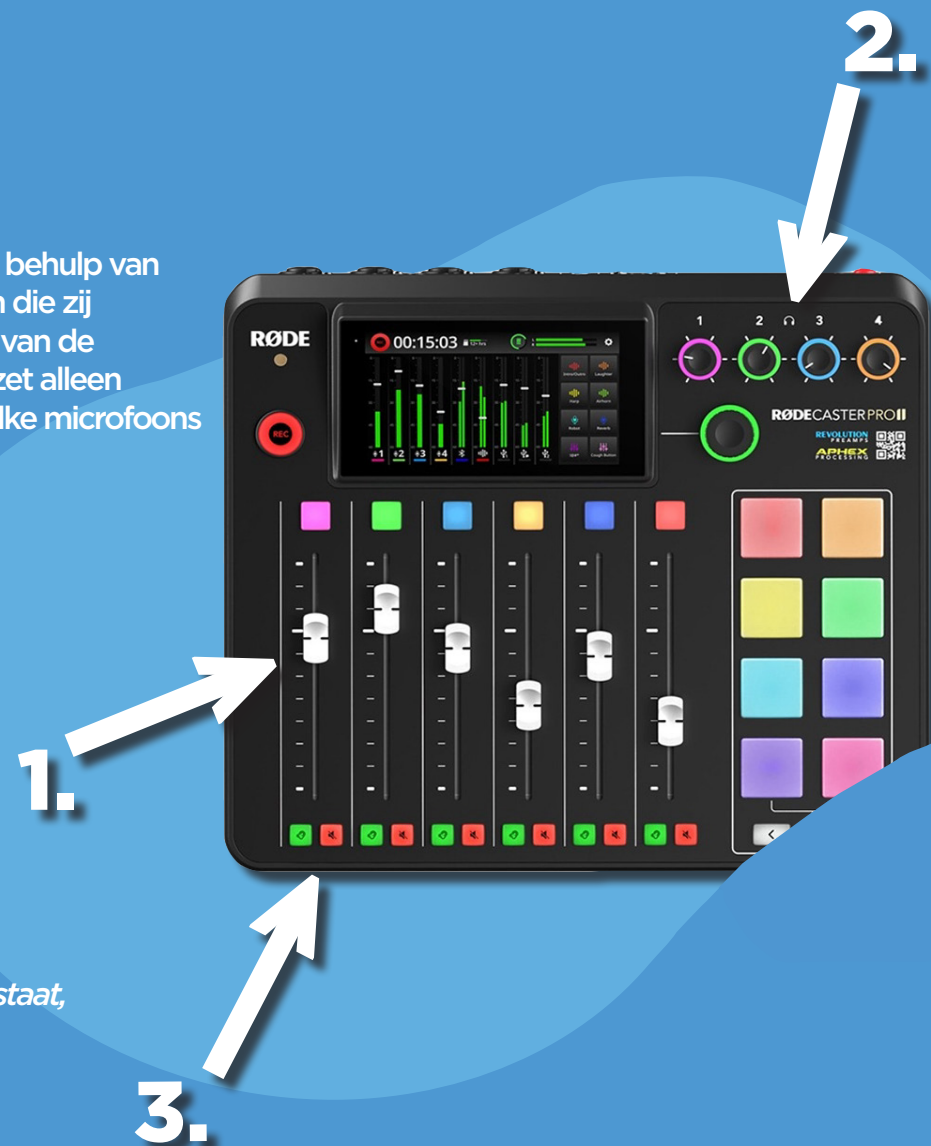

Podcast opnemen

1. Start de opname van de podcast door op de REC knop te drukken.

- Éen keer drukken is opnemen. De knop wordt dan **rood**.
- Opname pauzeren? druk nomaals op REC. de knop wordt **oranje**.
- Opname stoppen en opslaan? Houd REC ingedrukt. Het wordt **groen**.

2. Let tijdens de opname op het geluidniveau op het scherm.

3. Luister je opname terug door op het Ø-icoontje te drukken.
Klik vervolgens op 'recordings' om je opgenomen bestand terug te luisteren.

Pas na de test-opname eventueel de geluidniveau's aan op de Rodecaster. Dit doe je door de knoppen naar beneden (zachter) of naar boven (harder) te schuiven.



Toevoegen van effecten

1. Sound Pads

De 8 gekleurde knoppen aan de rechterkant van de RØDECaster Pro II zijn de Sound Pads. Hiermee kun je tijdens de opname makkelijk geluiden, muziek, applaus, lachen, of bijvoorbeeld een intro of outro afspelen.

2. Geluidseffecten maken en toevoegen

- Tik op een pad-icoon op het touchscreen
- selecteer het nieuwe pad ("empty") dat je wilt instellen
- Kies uit: Sound (intro, bumpers, grappige geluidjes)
Effect (megafoon, robotstem, galm)
- Importeer via SD of USB, of neem live op. door op de **rode** knop te drukken op het scherm.

3. Live effecten toepassen en gebruiken

- Klik tijdens je opname op de pad waar je het geluidseffect onder hebt gezet.
- Ga naar de volgende pagina van de pads door op het touchscreen te klikken en vervolgens op het pijltje.



Opslaan en nabewerken

1. Beëindig de opname door de REC-knop ingedruk te houden

2. Download en installeer Audacity via <https://www.audacityteam.org>

- Haal de SD-kaart uit de RØDECaster Pro II.
- Stop de SD-kaart in je laptop en kopieer de opname (mixdown).
- Sla het bestand op (meestal in .wav of .mp3) op je computer.

3. Open het bestand in Audacity

- Start Audacity.
- Klik op Bestand > Importeren > Audio. en selecteer je bestand.

4. Bewerken:

- **Fouten/stiltes weghalen:** selecteer het stuk dat je wilt verwijderen > druk op delete.
- **Geluid faden:** selecteer met je muis > effecten .> faden.
- **Fragment opknippen:** rechtermuisknop > clip splitsen
- **Intro of outro toevoegen:** Importeer een muziekje en zet het aan het begin of einde.
- **Ruis verwijderen:** Effect > Ruisonderdrukking.
- **Geluidsniveau aanpassen:** Effect > Normaliseren.

5. Opslaan/exporteren:

- Bestand > Exporteren > opslaan als MP3 of WAV.



Eigen audiobestanden inladen

Heb je zelf een geluidseffect of fragment dat je wilt gebruiken tijdens je opname?

- 1. Zet het audiobestand dat je wilt gebruiken op de ZB-laptop**
 - Gebruik hiervoor de SD card reader of een kabel.
- 2. Sluit de RØDECaster Pro II via USB aan op de ZB-laptop**
- 3. Zet de RØDECaster Pro II in transfermode.**
 - Klik op het SD-kaart icoon
 - Klik op **Transfer Mode**
- 4. Open de RODECaster App op de ZB-laptop:**
 - Het apparaat verschijnt in de app. Klik hierop.
 - Klik op **Pads** en **continue**
- 5. Audiobestanden inladen en onder de pads zetten**
 - Klik een 'leeg pad' aan waar je het bestand wilt zetten.
 - Klik op **Choose File** en zoek het bestand dat je erop wilt zetten.
- 6. Audiobestand gebruiken**
 - Zodra het bestand ingeladen is, klik je op **Exit Transfer Mode**.

